


BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUGSANVISNING

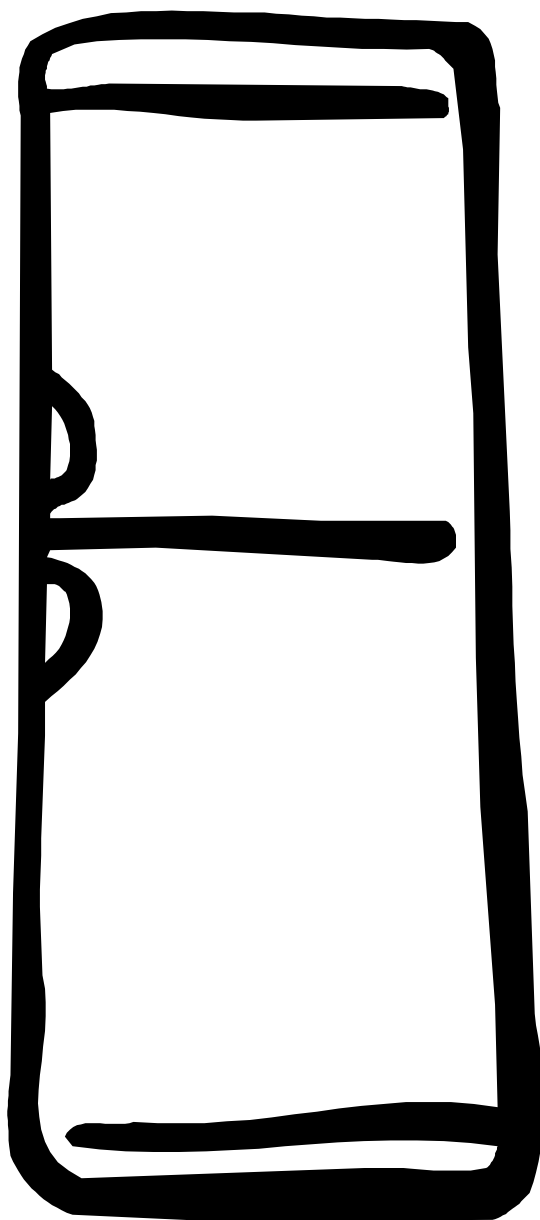

ERB3500X

Deres nye køle-/fryseskab kan have andre funktioner end den tidligere model.

Gennemlæs omhyggeligt denne brugsanvisning for at lære, hvordan skabet virker og om plejen af det. Gem denne brugsanvisning. Den vil være uundværlig, hvis skabet senere sælges, eller foræres til andre.

Anvendelse

- Formålet med skabet er at opbevare almindelige madvarer til husholdningen, som omtalt i denne vejledning.
- Opbevar ikke eksplosive gasser eller væsker i køleskabet eller i fryseskabet. De kan eksplodere og medføre skader på personer eller ejendom.
- Anvend ikke skarpe genstande på kølesystemet på bagsiden og indvendigt i skabet. Hvis kølesystemet punkteres, bliver skabet beskadiget, og madvarerne i skabet ødelagt.
- Anbring ikke kulsyreholdige drikkevarer eller flasker i fryseren. Glasflaskerne kan gå i stykker.
- Skabet er meget tungt. Kanter og dele,

man normalt ikke kommer til, kan være meget skarpe. Vær forsigtig ved flytning af skabet.

Anvend altid handsker.

Børn

- Vær opmærksom på at små børn ikke leger med skabet og kontrolknapperne eller det indvendige i skabet.

Destruktion af gamle skabe



Symbolet på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Indholdsfortegnelse

Information om sikkerhed 46

Destruktion af gamle skabe 46

Indholdsfortegnelse 46

Beskrivelse af køle-/fryseskabet 47

Betjening 47

Inden skabet tages i anvendelse 48

Sådan anvendes køleskabet 48

Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur 48
 Temperaturen inde i køleskabet 48
 Måling af temperaturen 48
 Sluk for strømmen 49
 Alarmer og andre funktioner 49
 Skabets indvendige dele 49

Sådan anvendes fryseskabet 50

Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur 50
 Temperaturen i fryseren 50
 Sluk for strømmen 50
 Alarmer og andre funktioner 51
 Indfrysning 51
 Egnede opbevaringsperioder 52
 Skabets indvendige dele 52
 Optøning 52

Råd og vejledning 53

Energibesparelse 53
 Skabet og miljøet 53
 Beskyt miljøet 53

Vedligeholdelse 53

Afmontering af ventilationsristen 53
 Rengøring 54
 Udskiftning af pæren 54
 Afrimning af køleskabet 54
 Afrimning af fryseren 55
 Når skabet ikke skal anvendes 55

Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende 55


Fjel og mangler / Afhjælpningsret 57
 Service og reservedele 57

Tekniske data 58

Installation 58

Tilslutningsledningen 58
 Udpakning 58
 Fjern transportsikringerne 58
 Rengøring 58
 Placering af skabet 59


Beskrivelse af køle-/fryseskabet

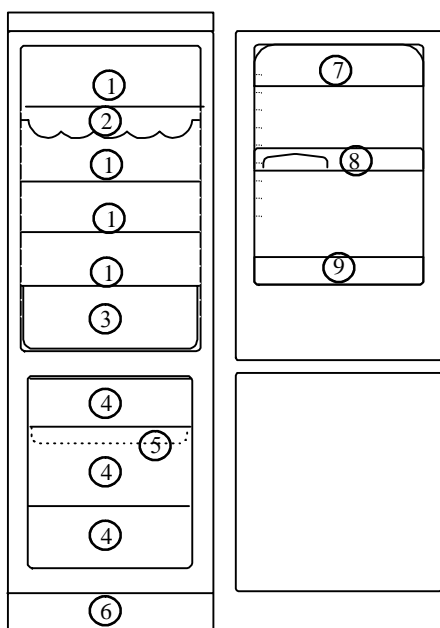DK


Model ERB3500X

1. Glashylde
2. Flaskehylde
3. Grøntsagsskuffe
4. Frostskuffe
5. Frostbakke
6. Ventilationsrister
7. Smørrum
8. Hylde i dør + æggholder
9. Flaskehylde

Betjening

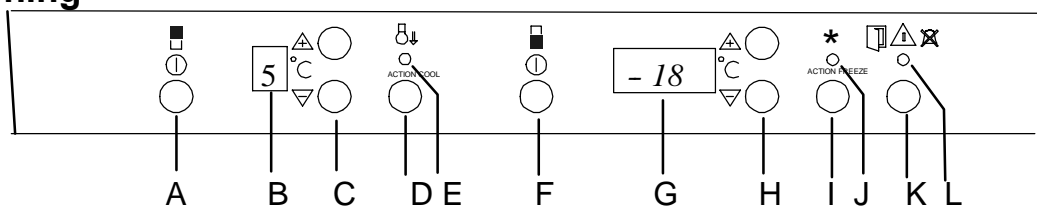

A. Afbryder til køleskab

Tænder og slukker for køleskabet.

B. Temperaturdisplay

Viser gennemsnitstemperaturen i køleskabet.

C. Temperaturvælgere

Anvendes til at indstille temperaturen i køleskabet.

D. Knap til superkøling (ACTION COOL)

Anvendes til at tænde og slukke for superkølingsfunktionen.

E. Gul indikatorlampe

Lyser ved superkøling.

F. Afbryder til fryser

Tænder og slukker for fryseren.

G. Temperaturdisplay

Viser den højeste temperatur i fryseren.

H. Temperaturvælgere

Anvendes til at indstille temperaturen i fryseren.

I. Knap til indfrysning (ACTION FREEZE)

Anvendes til at tænde og slukke for indfrysningsfunktionen.

J. Gul indikatorlampe

Lyser ved indfrysning.

K. Alarmknap

Anvendes til at afbryde lydalarmerne.

L. Rød advarselsslampe

Blinker, når en af alarmerne er blevet udløst.

Inden skabet tages i anvendelse


DK

Anbring skabet, som omtalt i afsnittet "Placering af skabet".

Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken.



Inden stikket sættes i stikkontakten for første gang, skal man lade skabet stå oprejst i ca. 4 timer, da kompressoren ellers kan beskadiges. Dette giver olien mulighed for at returnere til kompressoren.

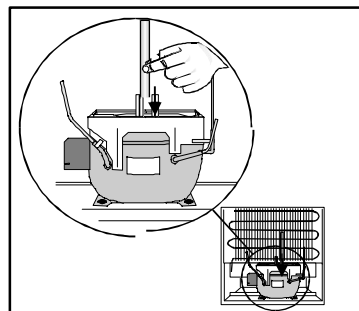

Sådan anvendes køleskabet

DK

Tænd for strømmen til køleskabet og indstil den korrekte temperatur

Tænd for strømmen:

Tænd for strømmen til køleskabet ved at trykke på afbryderknappen.

Indstilling af temperaturen

Tryk på knapperne indtil den ønskede temperatur blinker på temperaturdisplayet. (Temperaturen kan indstilles mellem +1°C og +9°C).



"+" hæver temperaturen.

"-" sænker temperaturen.

Når temperaturen er indstillet ses "-" på displayet, indtil temperaturen når til +9°C eller under.

Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.


Det er ikke nødvendigt at indstille temperaturen igen, når der tændes for skabet efter at have været slukket. Termostaten husker den tidligere indstillede temperatur.



Temperaturen inde i køleskabet


En passende temperatur i køleskabet er ca. 5°C. Hvis termostaten er sat til en for kold temperatur, vil madvarer med et stort vandindhold begynde at fryse, hvis de er anbragt på de koldeste steder i køleskabet. Billedet viser de koldeste og varmeste steder i køleskabet.

Kød, fisk og mælk bør anbringes i den koldeste del (-) af skabet.

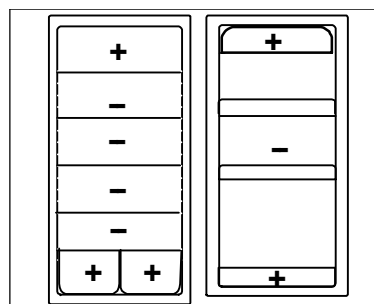


Måling af temperaturen

Hvis temperaturen måles med et standardtermometer, bør det anbringes i et glas vand centralt placeret i skabet. Dette vil give et billede af temperaturen inde i madvarerne. Anbring ikke termometret hængende eller liggende direkte på hylden.

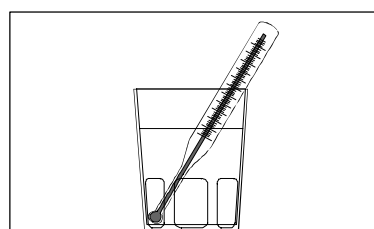

Tips:

- Fordel madvarerne, så den kolde luft kan cirkulere frit mellem produkterne.
- Anbring ikke madvarerne direkte mod kølepladen på bagvæggen, da de herved kan blive frosne.
- Anbring aldrig varme ting i skabet vent til de er kølet ned.
- Dæk alle madvarer til for at undgå, at de tager smag og lugt fra andre madvarer.

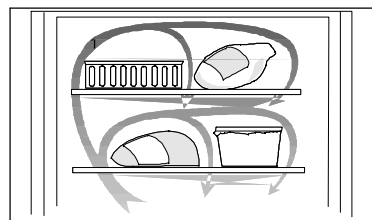


Sluk for strømmen

Afbryd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen.

For at hindre forkert betjening, skal knappen holdes nede i ca. 1 sekund.



Strømmen til skabet afbrydes først helt, når stikket er trukket ud af stikkontakten.



Alarmer og andre funktioner

Alarm for åben dør



Hvis døren er åben i mere end 5 minutter, begynder den røde advarselslampe at lyse og der vil lyde en alarm.

Afbryd lydalarmen ved at trykke på alarmknappen. Den røde advarselslampe slukker, når døren lukkes.

Superkøling (ACTION COOL)

Anvend superkøling ved nedkøling af store mængder varer. Når der tændes for superkøling indstilles temperaturen automatisk på +2°C.

"A" ses på temperaturdisplayet, og den gule lampe lyser. Efter ca. 6 timer afbrydes superkølingen og temperaturen vender gradvist tilbage til den tidligere indstillede temperatur. Det er muligt manuelt at afbryde for superkølingen ved at trykke på superkølingsknappen igen.






Skabets indvendige dele

Hylderne og rummene i døren kan flyttes og let ændres.


Nogle hylder skal løftes op mod bagkanten for, at man kan tage dem ud.

Den nederste flaskehylde skal altid være på plads nederst i døren. Dørhylden over skal placeres således at over- eller underkant flugter med glashylden over de øverste grøntsagsskuffer. Glashylderne over grøntsagsskufferne må ikke fjernes. Disse er nødvendige for at skabe korrekt cirkulation i skabet. Hylder med høj kant bør anbringes med den høje kant bagerst i skabet, for at hindre, at madvarerne berører kølepladen.

Grøntsagsskuffen har en øpningsbar ventilationsliste for at øge luftcirkulationen og mindske risikoen for kondens.

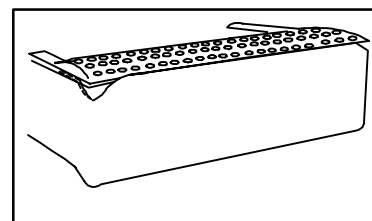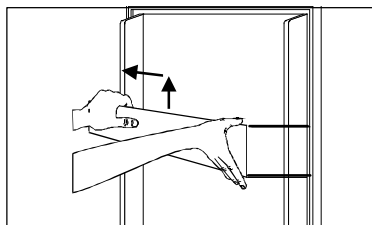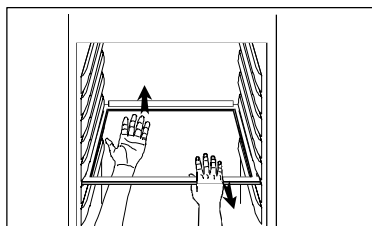

Grønsagsskuffen har to flytbare inddelingsplader med fem forskellige valgmuligheder for at adskille forskellige grønsager.

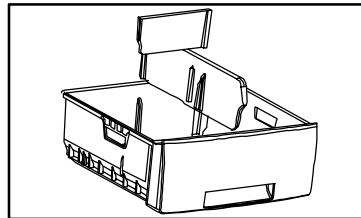

Sådan anvendes fryseskabet

DK

Tænd for strømmen til fryseren og indstil den korrekte temperatur

Tænd for strømmen:

Tænd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen.

Der høres en alarm, hvis temperaturen er højere end +11°C. Sluk for alarmen ved at trykke på alarmknappen.

Indstilling af temperaturen

Tryk på knapperne indtil den ønskede temperatur blinker på temperaturdisplayet. (Temperaturen kan indstilles mellem -15°C og -24°C).

"+" forøger temperaturen.

"-" formindsker temperaturen.

Når den er indstillet, viser temperaturdisplayet temperaturen i fryseren.

Lad skabet køre i 24 timer, når temperaturindstillingen ændres. Dette giver temperaturen mulighed for at stabilisere sig inde i skabet.

Det er ikke nødvendigt at indstille temperaturen igen, når der tændes for skabet efter at have været slukket. Termostaten husker den tidligere indstillede temperatur.

Temperaturen i fryseren

For at sikre at madvarerne kan holde sig i lang tid, skal man kontrollere, at temperaturen i fryseren er under -18°C eller derunder. Bemærk at energiforbruget stiger, når temperaturen sænkes. Det indbyggede temperaturdisplay viser den varmeste temperatur i fryseren. Hvis temperaturen måles med et termometer, skal det anbringes mellem varerne, da dette vil give en nøjagtig temperatur for de frosne produkter. Det er normalt, at et indbygget temperaturdisplay vil vise en temperatur, der ligger lidt over, hvad der kan måles på anden måde.





Sluk for strømmen

Afbryd for strømmen ved at trykke på afbryderknappen.

For at hindre forkert betjening, skal knappen holdes nede i ca. 1 sekund.



Strømmen til skabet afbrydes først helt, når stikket er trukket ud af stikkontakten.



Alarmer og andre funktioner

Alarm for åben dør

Hvis døren er åben i mere end ca 1,5 minut, vil den røde advarselsslampe begynde at blinke og der vil lyde en alarm.

Afbryd alarmen ved at trykke på alarmknappen.

Den røde advarselsslampe slukker, når døren lukkes.

Så længe døren er åben vil alarmen lyde med 1 minuts interval.

Temperaturalarm

Hvis temperaturen stiger til over -11°C , vil den røde advarselsslampe begynde at blinke, og der vil lyde en alarm. Temperaturdisplayet begynder at blinke.

Afbryd alarmen:

Tryk på alarmknappen for at afbryde alarmen.

Temperaturdisplayet holder op med at blinke.

Den røde advarselsslampe slukker, når temperaturen i fryseren igen falder til under -11°C .

Find årsagen til alarmen. Se afsnit "Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende".

Temperaturhukommelse

Temperaturhukommelsen viser, når der har været udløst en alarm i skabet.

Temperaturhukommelsen virker på følgende måde:

Når temperaturen i fryseren igen falder til under -11°C stopper alarmen. Temperaturdisplayet og den røde advarselsslampe vil blinke, for at indikere at en alarm har været udløst. Når der trykkes på alarmknappen vil displayet vise den varmeste temperatur i skabet under alarmfasen, og displayet holder op med at blinke. Med henvisning til indikationen på temperaturdisplayet, er det muligt at afgøre om varerne i fryseren skal tages ud.

Ved ca. -12°C :

De fleste madvarer kan straks fryses ned igen.



Is er speciel følsom over for temperaturændringer, og bør anvendes snarest mulig.

Ved -9° - -2°C :

Madvarer bør klargøres (opvarmes) forud for indtagelse eller nedfrysning.

Kontroller dog altid selv madens kvalitet for at afgøre, om den kan fryses om eller skal kasseres.

Indfrysning

Indfrysningssknappen trykkes på ca. 24 timer forud for placering af madvarer i fryseren.





Det er ikke nødvendigt at trykke på indfrysningssknappen, når mindre pakker med madvarer skal indfryses.

Indfrysningssfunktionen annulleres automatisk ca 50 timer efter at den er blevet trykket ind.

Indfrysningen kan forlænges ved at trykke på indfrysningssknappen igen.

Den gule indfrysningsslampe forbliver tændt så længe, at indfrysningssknappen er trykket ud.

"A" (ACTION FREEZE) ses på temperaturdisplayet.



Praktiske råd ved indfrysning

- Ved indfrysning af varer skal man anvende den øverste hylde, og om nødvendigt, hylden under denne.
- Ved indfrysning af en større mængde madvarer flyttes akkumulatoren til bakken/pladsen nærmest under den nederste indfrysningshylde.
- Anbring madvarerne direkte på frysehylde.
- Spred produkterne ud på hylderne så meget som muligt, for at lade luften cirkulere mellem dem.
- Anbring ikke madvarer, der skal indfryses direkte op ad andre frosne varer. Varmen fra de ufrosne madvarer kan medføre, at de frosne varer tør op på overfladen.
- Når de er frosne, kan varerne om-arrangeres og anbringes så tæt op ad hinanden som muligt. Madvarerne vil så forblive frosne længere i tilfælde af strømsvigt.
- Indfrys ikke for mange madvarer samtidig. Enhedens indfrysningsskapacitet er anført i det pågældende afsnit.

Egnede opbevaringsperioder

Madvarer indkøbt i frossen tilstand: Følg anvisningerne for opbevaringsperioder på pakningen. Madvarer frosne i hjemmet:

Fede og saltholdige madvarer bør ikke holdes nedfrosset i mere end tre måneder. Kogte madvarer og madvarer med lavt fedtindhold kan holde sig i op til seks måneder. Væsker og bær kan holde sig i ca. et år.

Skabets indvendige dele

Frostskufferne

Frostskufferne gør det lettere og hurtigere at finde de ønskede madvarer. For at få mere plads kan skufferne tages ud, og varerne anbringes direkte på hylderne. På alle hylder, undtagen den øverste kan man anbringe varer, der stikker 20 mm ud fra forkanten. Dette giver en maksimal udnyttelse af den tilgængelige plads.


Tag ikke den nederste skuffe ud. Den er nødvendig for at sikre korrekt luftcirkulation.

Kuldeakkumulator

Kuldeakkumulatoren vil holde madvarerne kolde i længere tid ved strømsvigt. Kuldeakkumulatoren vil være mest effektiv, når den anbringes på madvarer i øverste pladsen.

Ved afrimning:



Anbring kuldeakkumulatoren oven på de frosne madvarer for at holde dem kolde. Ved indfrysning af en større mængde madvarer flyttes akkumulatoren til bakken/pladsen nærmest under den nederste indfrysningshylde.

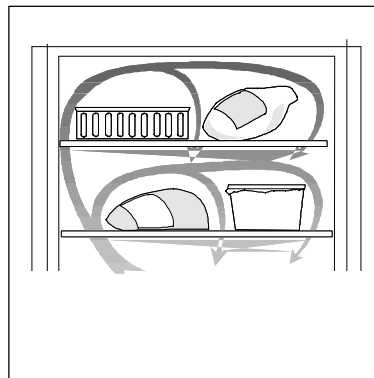

Kontrollér at skabet kører og holder den indstillede temperatur, dagen efter der blev tændt for skabet første gang. Først herefter bør fryseren anvendes til indfrysning af ferske madvarer.

Optøning

Det er bedst at lade madvarerne tø op i køleskabet. Anbring madvarerne på en tallerken for at forhindre væsken i at løbe ud. Ved hurtigoptøning af madvarer skal disse anbringes i stuetemperatur eller i koldt vand. Ved optøning af madvarer i mikrobølgeovn, skal man følge producentens anvisninger.

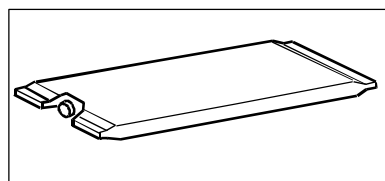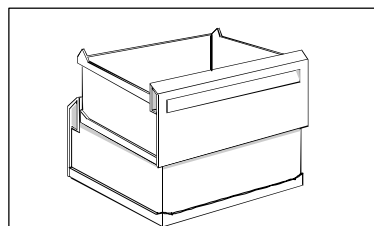



Isterninger

Fyld isbakkerne til maks. $\frac{3}{4}$, da vandet udvider sig, når det fryser. Frigør isterningerne ved at vride isbakken.

Hvis isterningerne gemmes for længe, vil de tørre ud, og smagen vil blive forringet. Smid derfor de gamle isterninger bort og lav nogle nye, når der opstår behov for det.

Frostbakke

Anvend frostbakken til nedfrysning af bær og grøntsager. Efter ca. 4 timer er varerne gennemfrosset og kan indpakkes som normalt. Madvarer, der er indfrosset på denne måde, vil ikke hænge sammen, hvilket gør det lettere kun at anvende den nødvendige del af en frosset pakke.

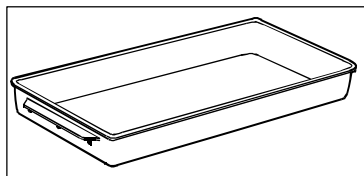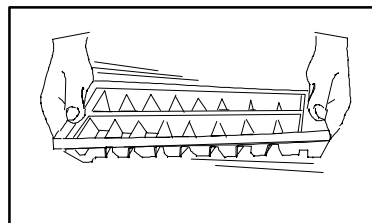

Råd og vejledning



Energibesparelse

- Vær omhyggelig med placering af skabet. Se afsnittet "Placering". Hvis det placeres korrekt vil skabet forbruge mindst energi.
- Undgå at åbne skabet unødvendigt og i for lang tid af gangen.
- Kontrollér jævnligt om døren er lukket.
- Optø frosne madvarer i køleskabet. Kulden fra de frosne varer "anvendes" i køleskabet.
- Støvsug kompressoren og kølesystemet bag på skabet ca. en gang om året.
- Lad varme madvarer køle ned inden de anbringes i køleskabet.
- Lad madvarer køle ned i køleskab, forud for indfrysning i fryseren.
- Anbring madvarer i tætte beholdere for at undgå unødigt frostdannelse.
- Følg anvisningerne om frysevarer i afsnittet "Sådan anvendes fryseskabet". Dette vil forhindre spild af energi.
- Sæt ikke temperaturen for lavt i fryseren. En passende temperatur ligger mellem -18°C og

-20°C .

- Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse på 3-5 mm.
- Kontroller at dørpakningen altid er hel og ren.

Skabet og miljøet

- Isolationen i skabet og kølemidlet i skabet vil ikke beskadige ozonlaget.
- Al indpakningsmateriale kan genbruges.
- Skabet er designet til let at kunne demonteres og efterfølgende genanvendes.

Beskyt miljøet

- Aflever indpakningsmateriale, kasserede køleskabe og fryserne på en genbrugsstation. Kontakt evt. kommunen for yderligere information.
- Opbevar madvarer i beholdere, der kan genanvendes. Begræns brugen af engangsmaterialer så meget som muligt.
- Ved rengøring af skabet anvendes en mild opløsning af håndopvaskemiddel.
- Følg anvisningerne i afsnittet "Energibesparelse".

Vedligeholdelse





Afmontering af ventilationsristen

Ventilationsristen kan afmonteres ved fx rengøring. Afmontér ventilationsristen ved at trække den udad.

Når ventilationsristen samles:

Hægt først risten på underkanten med krogene og tryk så risten på plads.

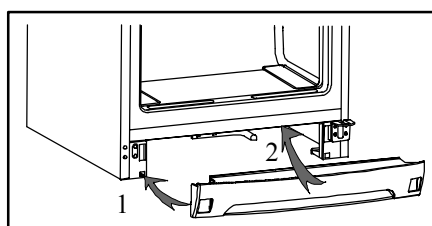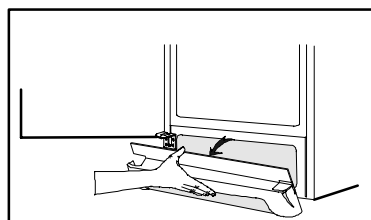

Rengøring

Rengør skabet med jævne mellemrum.

Sluk for strømmen til skabet. Eller alternativt tag sikringen ud.

Rengøring indvendigt

Tag alle løse dele ud, og vask dem af i hånden.

Rengøring indvendigt og udvendigt samt af dørpakningen, foretages med en blød klud og en opløsning af et mildt håndopvaskemiddel i lunkent vand. Luk ikke døren før skabet er helt tørt indvendigt.

Grønsagsskuffen

Træk skuffen ud. Løft den over stoppene på glideskinnerne. Tip skuffen nedad og træk den lige ud. Rengør med varmt vand og håndopvaskemiddel. Skyl efter med lunkent vand. Montér skuffen i modsat rækkefølge.

Rens tøvands afløbet inde i køleskabet med en vatpind eller en piberenser. Hvis tøvandsslangen er tilstoppet kan en plastikbelagt gardinfjeder anvendes.

Rengøring udvendigt

Brug vand og et neutralt rengøringsmiddel til rengøring af dørens rustfri ydre, da døren er belagt med en speciel overfladebehandling, der forebygger fingeraftryk. Brug ikke stærke rengøringsmidler.

Afmontér ventilationsristen (se afsnittet "Afmontering af ventilationsristen") og støvsug under skabet. Træk skabet ud fra væggen og støvsug bag skabet, kølesystemet og kompressoren.



Ved flytning af skabet, bør man løfte det i forkanten for at undgå at beskadige gulvet.

Udskiftning af pæren






Lyset tænder automatisk, når døren åbnes. Inden udskiftning af pæren, skal man tage stikket ud af stikkontakten.

Rør ikke ved pæren med hænderne. Halogenpærer er følsomme over for fedtet på huden. Klip indpakningen til pæren bort ved soklen. Tag om indpakningen når pæren sættes ned i soklen. Anvend en klar halogenpære.

Afrimning af køleskabet

Køleskabet afrimer automatisk, hver gang kompressoren stopper. Frostdannelsen kan begrænses ved:

- ikke at anbringe varme madvarer i skabet.
- ikke at åbne døren unødvendigt eller holde den åben i for lang tid
- ikke at anbringe madvarer direkte op af kølepladen.

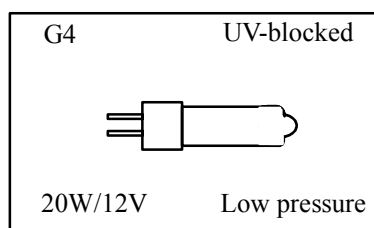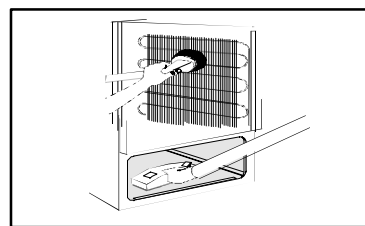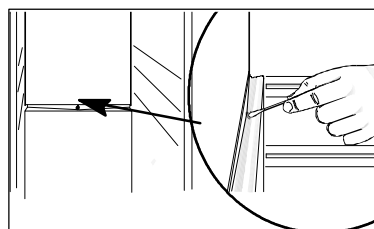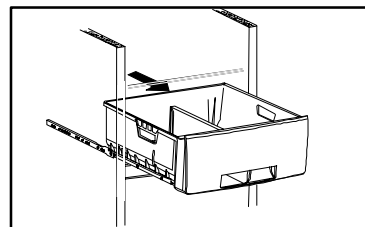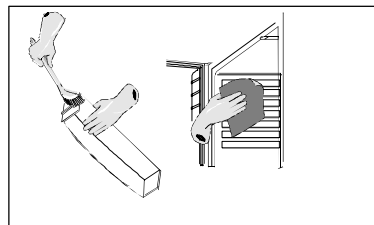

Afrimning af fryseren

Der vil altid dannes en vis mængde frost på frosthyldeerne og rundt om i den øverste del af rummet. Afrim fryseren, når frostlaget når en tykkelse af ca. 3-5 mm.

Tag frostskufferne ud og anbring dem oven på hinanden med hver anden skuffe drejet en halv omgang. Anbring noget isolerende materiale rundt om dem fx tæpper eller aviser.

De frosne varer kan også pakkes tæt sammen og opbevares på et koldt sted fx i køleskabet.

Afrimningen kan fremskyndes ved at sætte en plastikbalje med varmt vand (ikke kogende) ind i fryseren.

Løsgør afløbsrenden fra sit hvileleje og skyd ind som på billedet. Sætt i den nederste frostskuffe under, hvor vandet kan samles op.




Skrab forsigtigt isen af, når den begynder at tø.

Anvend ikke skarpe genstande, da dette kan beskadige de indvendige dele.

Når al isen er smeltet, rengøres skabet og aftørres.

Tryk afløbsrenden tilbage på plads.

Tænd for skabet og anbring de frosne madvarer i skabet igen.

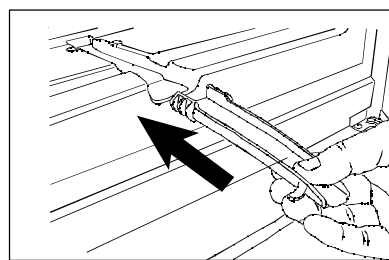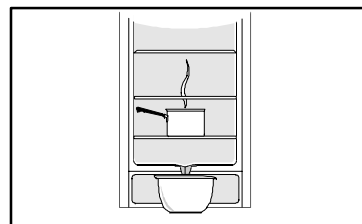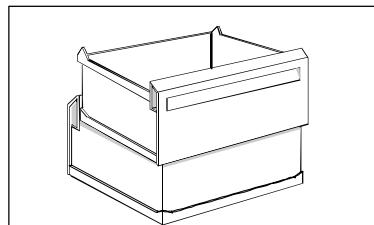

Anvend aldrig en hårtørrer eller en varmeovn til at fremme afrimningen. For megen varme kan ødelægge plastikken indvendigt, og den fugtige luft kan give elektrisk overgang.

Når skabet ikke skal anvendes

Sluk for strømmen til skabet . Eller alternativt tag sikringen ud.

Rengør skabet som omtalt i afsnittet "Rengøring" .

Luk ikke døren, da dette vil medføre, at der dannes en muggen lugt inde i skabet.

Hvis skabet skal stå tændt, så spørg en nabo eller en bekendt om at se efter det en gang i mellem, for at forhindre madvarerne i skabet i at blive ødelagt i tilfælde af strømsvigt.

Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende



Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende, er det ofte muligt at rette dette selv. For at undgå unødvendigt servicebesøg, bør nedenstående vejledning gennemlæses og følges.

Problem	Mulig årsag / Løsning
"□" ses på temperaturdisplayet.	Der er opstået en fejl i måling af temperaturen. Tilkald en servicetekniker. (Kølesystemet vil fortsat holde varerne kolde, men temperaturindstillingen virker ikke).
Alarm + rød blinkende advarselsslampe. (Der er for varmt i fryseren).	Sluk for alarmen ved at trykke på alarmknappen. Alarmen kan være blevet udløst da skabet lige er blevet tændt og temperaturen stadig er for høj. Se afsnittet "Tilslutning og indstilling af temperaturen". Lågen kan have været åben så længe, at alarmen for 'dør åben' er gået i gang.

Der er for varmt i køleskabet.	<p>Indstil til en lavere temperatur.</p> <p>Anbring madvarerne på den rigtige plads i køleskabet. Se afsnittet om "Temperaturen inde i køleskabet".</p> <p>Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere omkring dem.</p> <p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p>
Der er for koldt i køleskabet.	<p>Indstil en højere temperatur.</p> <p>Grøntsager og andre varer der let fryser kan have været på en hylde, der er "for kold". Se afsnittet "Temperaturen i køleskabet".</p>
Der er vand på kølepladen i køleskabet.	<p>Dette er normalt. Under automatisk afrimning, vil isen smelte på kølepladen.</p>
Vandet løber indvendigt i køleskabet.	<p>Rengør tøvandsrenden og hullet i skabet fx med en vatpind eller en piberrens.</p> <p>Nogle madvarer kan være anbragt op af bagpladen og forhindrer at vandet løber ned i tøvandsrenden.</p>
Der løber vand ud på gulvet.	<p>Anbring tøvandsslangen på bagsiden af skabet, over drypbakken. Se afsnittet "Inden skabet tages i anvendelse".</p>
Der er for varmt i fryseren.	<p>Indstil til en lavere temperatur.</p> <p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p> <p>Der er blevet anbragt varme madvarer i fryseren, vent et par timer og kontrollér temperaturen igen.</p> <p>Fordel madvarerne således at den kolde luft frit kan cirkulere omkring dem.</p>
Der er for koldt i fryseren.	<p>Indstil en højere temperatur.</p> <p>Indfrysningen kan være tændt.</p> <p>Temperaturdisplayet viser den højeste temperatur i skabet. Der vil derfor være en forskel i temperaturen som vises på displayet og den målte (gennemsnits-)temperatur, hvilket er normalt.</p>
Der produceres for meget rim.	<p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p>
Kompressoren kører uafbrudt.	<p>Indstil en højere temperatur.</p> <p>Kontrollér at døren er helt lukket og at dørpakningen er hel og ren.</p>
Skabet virker ikke. Kølingen eller interiørlampen virker ikke. Ingen af indikatorlamperne lyser.	<p>Der er ikke tændt for skabet.</p> <p>Der kommer ikke strøm til skabet. (Prøv at tilslutte et andet elektrisk apparat til stikkontakten).</p> <p>Der er gået en sikring.</p> <p>Stikket er ikke sat ordentlig i stikkontakten</p>
Strømsvigt	<p>Åben ikke skabet unødvendigt, undtagen, i tilfælde, hvor en strømafbrydelse varer for længe. Flyt madvarerne til et andet skab. I tilfælde, hvor de frosne varer stadig er hårde efter en strømafbrydelse, kan de straks nedfryses igen. Hvis madvarerne har været optøet men stadig er friske kan de stadig anvendes, men skal tilberedes inden de spises eller nedfryses.</p>

<p>Lydniveauet i skabet er for højt.</p>	<p>Kølesystemet vil altid give nogle lyde fra sig. En pulserende lyd høres, når kølemidlet pumpes rundt i kølerørene. En tikkende lyd kan høres fra termostaten, når kompressoren tænder og slukker. Lydniveauet afhænger af betjeningen af skabet.</p> <p>Hvis du mener, at lydniveauet ikke er korrekt:</p> <p>Ret forsigtigt rørene på bagsiden af skabet. Kontrollér at de ikke rører hinanden.</p> <p>Hvis et mellemstykke (mellem skabets væg og rørene) har løsnet sig, sættes det på plads igen.</p> <p>Følg nøje vejledningerne i afsnittet "Placering af skabet".</p>
---	---

Fjel og mangler / Afhjælpningsret

I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service"

Omfang og bestemmelser

Når produktet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale brug i privat husholdning, her i landet.

For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.

Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værkstedet, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko.

Afhjælpningsretten omfatter ikke

Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives u hensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer.

Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service.

Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor produktet er købt.

Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt

Produktansvar

Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.

Forbehold

Produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold:

- At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning.
- At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet.
- At de i denne brugs- og installationsanvisning nævnte sikkerhedsregler ikke er blevet fulgt.
- At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation.
- At der er brugt uoriginale reservedele.
- At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
- At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig sund fornuft.

Service og reservedele

Hos Electrolux Service A/S er det mulighed at bestille service samt købe reservedele.

Benyt venligst nedenstående telefonnummer:

70 11 74 00

Service

bestilles hos Electrolux Service A/S på

Telefon 70 11 74 00 eller

Fax 75 91 44 43

Reservedele

bestilles af

Private hos nærmeste forhandler eller på telefon 86 25 02 11 og

Forhandlere bestiller på telefon 45 88 77 55.

Reservdele og tilbehør kan også bestilles on-line på <http://www.electrolux.dk>

Model	ERB3500X
Nettovolume køleskab	216 l
fryseskab	87 l
Bredde	595 mm
Højde	1800 mm
Dybde	623 mm
Energiforbrug	338 kWh/år
Energiklasse	A
Effekt	150W
Indfrysningskapacitet	14kg/24tim

Installation

Tilslutningsledningen

Træk ikke stikket ud ved at hive i ledningen, vær ekstra opmærksom når skabet trækkes ud af skabet.

- En ødelagt ledning kan forårsage kortslutning og brand.
- Hvis tilslutningsledningen til produktet beskadiges, må det kun byttes af leverandøren, autoriseret servicevirksomhed eller en behørig person for at undgå fare.

Udpakning

Kontroller at produktet er ubeskadiget, og at alle dele er medleveret.

Eventuelle transportskader, fra en transport som De ikke selv har foretaget, skal anmeldes til forhandleren inden 7 dage fra modtagelsen



Placer indpakningsmaterialet så små børn ikke kan komme til skade med det under leg.

Fjern transportsikringerne



Fjern tapen og transportsikringerne fra

- dørenes indersider
- hængslernes indersider
- hylderne

Fjern transportsikringerne fra glashylderne ved at skubbe sikringerne fremad langs hylderne, indtil de stopper ved forkanten af hylderne. Tag i bagkanten af hylden og træk transportsikringen fremad, indtil transportsikringen kan fjernes.

Rengøring

Rengør skabet indvendigt med lunkent vand og lidt mildt håndopvaskemiddel på en blød klud.

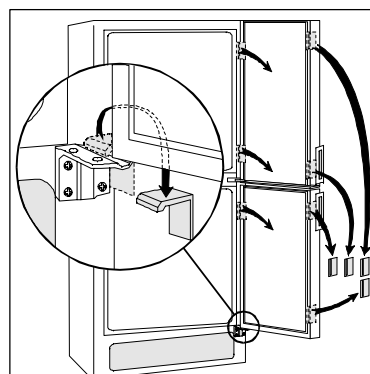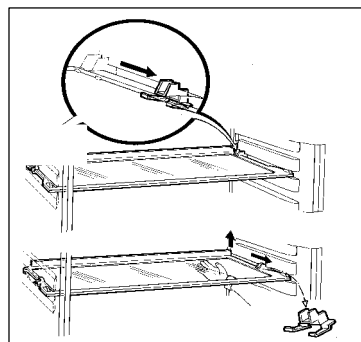

Placering af skabet

OBS! Skabet er tungt, beskyt gulvet efter behov.

Når to skabe opstilles parvis, skal de to afstandsstykker, der medfølger i plastposen, limes fast mellem skabene som vist på billedet.

Kontrollér at tilslutningsledning og/eller stikkontakten ikke er ødelagt eller i klemme bak skabets bagvæg.

- en øbelagt tilslutningsledning og stikkontakten kan overophede og forårsake brand.

Stil ikke produktet eller andre tunge ting ovenpå ledningen.

- der er risiko for kortslutning og brand.

Sæt ikke stikkontakten i stikket, hvis stikkontakten er ødelagt.

- der er risiko for kortslutning og brand.

For at sikre at skabet fungerer som det skal, bør man sikre at:

- skabet placeres på et tørt, koldt sted, der ikke er udsat for direkte sollys.
- skabet ikke er anbragt i nærheden af en varmekilde, fx et komfur eller opvaskemaskine.
- skabet står oprejst og hviler på alle fire fødder/hjul. Skabet bør ikke læne op ad en væg. Om nødvendigt indstilles fødderne med den medfølgende indstillingsnøgle.

· Luftcirkulationen omkring skabet skal være god, luftkanalerne under og bag skabet skal være frie og ikke blokerede. Ventilationsåbningen over skabet skal være mindst 4 cm. Ventilationsåbningen kan enten placeres

a) direkte over skabet eller

b) oven for overskabet. Pladsen bagved overskabet skal da være mindst 50 mm dyb.

Hvis luften hindres af f.eks. gitter, kan pladsen øges nogle cm.




- skabet placeres på et sted, hvor omgivelsestemperatur svarer til den klimaklasse*, som skabet er konstrueret til.

* Se typeskiltet, som findes inde i skabet.

Nedenstående tabel viser, hvilke omgivelsestemperaturer der gælder for de forskellige klimaklasser.

Klimaklasse	med omgivelsestemperaturer på
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+18°C til +38°C
T	+18°C til +43°C

Hvis skabet er anbragt i et hjørne, og den hængslede side vender ind mod væggen, skal der være en afstand på mindst 150 mm mellem væggen og skabet for at døren skal kunne åbnes tilstrækkeligt til at hylderne kan tages ud.

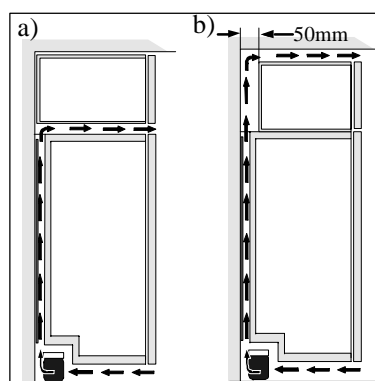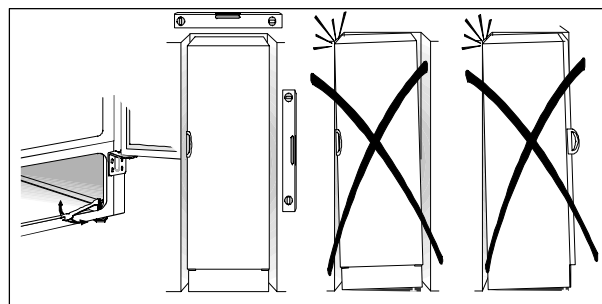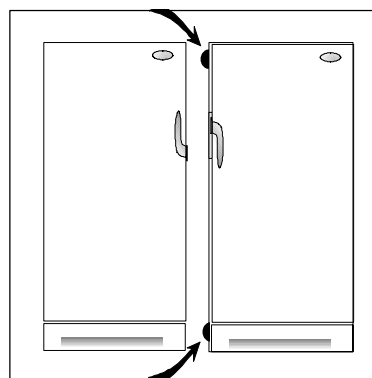

El-stikket skal være tilgængeligt efter produktets installation.






Kontrollér at drænslangen på bagsiden af skabet er nede i drypbakken.

Omhængsling af dør

1. Luk skabet og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Fjern ventilationsgitteret. Der er en lille del af gitteret, der kan tages af. Tag det af, og anbring det på den anden side.
3. Anbring skabet på en træliste eller emballagen, når det lægges ned. Senere, når det løftes op igen, er det lettere at få fat under skabet på grund af trælisten.
4. Skru det nederste hængsel af og tag den nederste dør bort.
Skrue den øverste hængselstift af og tag den øverste dør bort.
5. På midterste holder:
Tag plastikpropperne ud ved at drive en dorn ind i dem og vrik dem løse.
Flyt det midterste hængsel til den anden side. Udglat gevindet i de gamle huller og sæt de nye plastikpropper i hullerne.
6. På dørene: Skift positionen af dørtilslutningerne. Sæt en ny prop i hullet på den nederste dør.
7. Sæt den øverste dør på igen og fastgør den øverste hængselstift.
Sæt den nederste dør på igen. Skift placeringen af hængselstiften på det nederste hængsel. Spænd hængslet fast igen.
Fjern frigangen fra døren ved at indstille højden af det nederste hængsel med den medfølgende indstillingsnøgle. Efterspænd med låsemøtrikken.
8. Rejs skabet og sæt ventilationsgitteret på igen.
9. Flyt håndtaget
Skrue skruerne ud. Montér håndtaget på den modsatte side ved at vende det en halv omgang. Tryk de medfølgende plastpropper ind i hullerne, hvor håndtaget sad.
10. Sæt skabet på plads. Kontrollér at det står lige.
Se afsnittet "Placering af skabet".

Elektrisk tilslutning

Tilslut skabet til en jordet stikkontakt.
Spænding: 230 V.
Sikring: 10 A.
Der henvises til mærkepladen på venstre inderside i skabet.

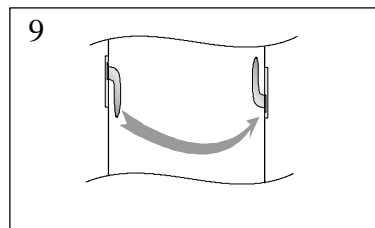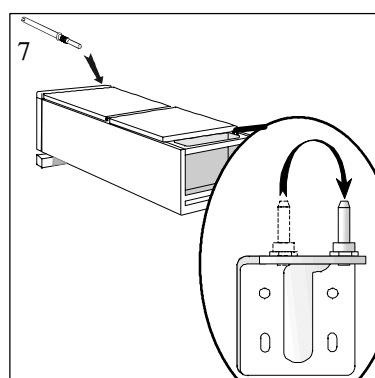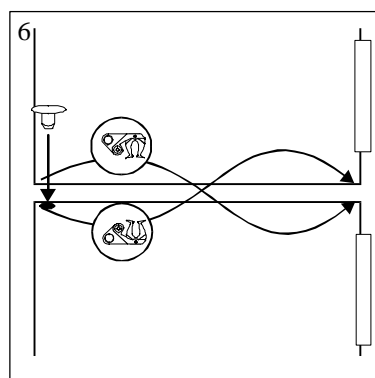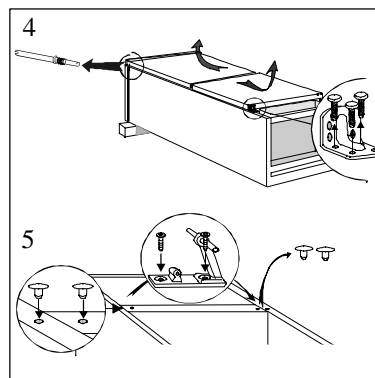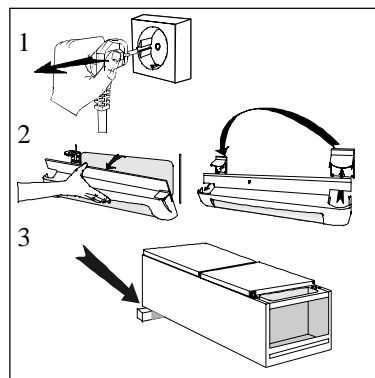

www.electrolux.com
www.electrolux.se
www.electrolux.fi
www.electrolux.no
www.electrolux.dk



ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

MARIESTAD DA-AV